

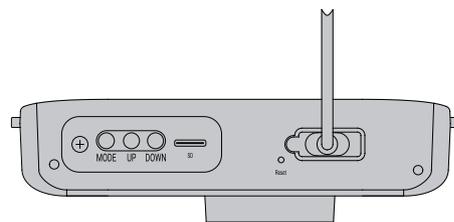


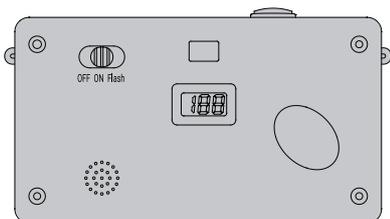

# 取扱説明書

Model: 105

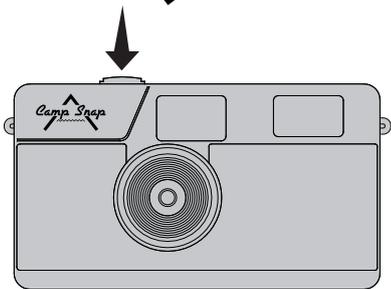

**Camp Snap** スクリーンレスデジタルカメラは、シンプルさを重視して設計されており、スクリーンに惑わされずに、今のその体験の瞬間を捉えるのに最適です。取扱説明書をよく読んでご使用ください。

## 1. カメラを充電する

初めて使用する前に、カメラを完全に充電してください。カメラは出荷時にある程度充電されていますが、最大の性能を出すために同梱のUSB Type-Cケーブルをカメラに接続してください。充電中はUSBポート付近の充電インジケータが点灯します。満充電になるとランプが緑色に変わります。満充電で最大約500枚の撮影が可能です。

## 2. 電源のON/OFF / Flash(フラッシュ)機能

カメラの電源を入れるには、背面にあるフラッシュ切替スイッチを使用します。スイッチを中央位置(On)にスライドすると起動します。暗所でフラッシュを使う場合は、スイッチを右(Flash)にスライドします。電源を切るときは、左(Off)にスライドします。バッテリー節約のため、10分間操作がないと自動的に電源がオフになります。

## 3. 写真を撮る

写真を撮るには、カメラの電源を入れてシャッターボタンを押します。シャッター音が鳴れば撮影完了し、撮影枚数カウンターが更新されます。良い写真を撮影するため光源が自分の背後に来るようにし、屋外や明るい場所ではフラッシュの使用を避けてください。手ブレ防止のため、シャッター音が聞こえるまでカメラは被写体に向けて固定しておいてください。

## 4. 撮影した写真を見る / ダウンロードする

写真を表示・ダウンロードするには、USBケーブルでカメラをパソコン(以下:PC)もしくはスマートフォン(以下:スマホ)に接続してください。“CAMPSNAP”という名称のリムーバブルドライブとして認識します。このドライブを開くと写真にアクセスできます。必要な写真をPCもしくはスマホにコピーして閲覧やダウンロードを行ってください。容量を空けるには、ダウンロード後にカメラから写真を削除します。削除する前にバックアップを取ることをお勧めします。

## 5. お好みのフィルターを設定する

CampSnapには、カメラ本体に直接インストールできる各種フィルターがプリセットで5個用意されており、撮った写真が編集済みのような仕上がりを得られます。さらに、自分の好みに合わせたカスタムフィルターを作成することが可能です。プリセットの5個のフィルターもしくはオリジナルフィルターはカメラにインストールして設定が可能です。フィルター中に電源が落ちないようにカメラの充電は50%以上にしておいてください。電源を入れると最初に表示される数字はバッテリー残量で、その後撮影枚数が表示されます。

### 5-a. プリセットフィルターの設定方法

フィルターはプリセットで1.[Standard] 2.[Black & White(B&W)] 3.[Vintage] 4.[KodaClone] 5.[101Clone]の5種類が用意されています。下記のQRコードからインストールサイトに入って好みのフィルターのリンクをクリックすると「fitファイル」が自動的にPCもしくはスマートフォンにダウンロードされます。

### 5-b. カスタムフィルターの設定方法

下記のQRコードからプリセットファイルのインストールサイトに入って、プリセットフィルターのリンクの下部にある「カスタムフィルターの設定」のリンクを押すとカスタムフィルターの設定画面となり、「明るさ」「コントラスト」「彩度」「色相」などを細かく設定してあなただけのオリジナルフィルター

の作成が可能です。オリジナルフィルターの設定ができましたら、「フィルターを保存する」をクリックしフィルター名を入力してください。あなただけのオリジナルのカスタムフィルターの「fitファイル」がPCもしくはスマホにダウンロードされます。



フィルターの設定リンク

### 5-c. お好みのフィルターをカメラにインストールする

5-aまたは5-bでダウンロードされたフィルターファイル(fit)をカメラにインストールするには、USBケーブルでカメラをPCもしくはスマホに接続して、「fitファイル」を“CampSnap”フォルダへドラッグ&ドロップします。インストールが完了したらカメラとPC等の接続を解除してください。カメラの電源を入れると、写真枚数の表示の前に“CUS”が一瞬表示され、カスタムフィルターが有効になっていることを示します。

#### 注意

カメラが設定できるカスタムフィルターは同時に1つだけです。**”CampSnap”フォルダに複数の「fitファイル」がある場合は最初にインストールしたフィルターを有効にします。(上書きで更新されません)**

設定したいフィルターのfitファイルだけを”CampSnap”フォルダに残し、それ以外のフィルターはCampSnapのフォルダ外で保存し、設定したい際に”CampSnap”フォルダ内の「fitファイル」と入れ替えて設定すると都度サイトから「fitファイル」をダウンロードする必要なく便利です。

## 6. 日付・時間設定

カメラの日付と時刻を手動で設定するには、プラスドライバーで底面カバーを外し、Mode(モード)ボタンを2秒間長押しすると設定メニューに入ります。Modeボタンを押すたびに「年 → 月 → 日 → 時刻 → 音量」の順で項目が切り替わります。各項目の値は Up(上)/ Down(下)ボタンで調整し、Modeボタンを押して保存します。音量を調整する際は、表示に“S”と0~3の数字が現れ、0が無音、3が最大です。設定が終わったら、底面カバーを確実に元どおり取り付けてください。

## 7. 写真保存容量

約2,000枚を保存できる4GBのTFカード(microSD)があらかじめセットされています。TFカードを取り外す・交換するには、プラスドライバーで底面カバーを外してTFカードを取り外してください。装着する際は、金色の端子面をレンズ側に向けて下向きにし、カチッと音がして固定されるまでやさしく押しこんでください。

## 8. メンテナンス / 保管

カメラをお手入れする際は、やわらかい乾いた布を使用してください。化学薬品や研磨材は使用しないでください。高温多湿を避けて、涼しく乾燥した場所に保管してください。このカメラは防水ではありません。水に触れないようご注意ください。

## 9. 故障かな?と思ったら

電源が入らない場合は、十分に充電されているか確認してください。撮影できない場合は、ファイルを転送するか削除して空き容量を確保し、必要に応じてHCカードを再フォーマットしてください。フリーズしたり反応しないときは、ピンやつまようじでリセットボタンを押してください。

#### 総輸入元

株式会社 シナジートレーディング 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋3-3-11  
info@synergytrading.co.jp